

### 1.1、简介

JSY-MK-227 模块是高度集成测量、数字通讯技术，能够完成电能测量、采集及传输的交直流电参数测量产品，能准确测量直流电压、电流、功率、电量等电参数，1路485通讯接口，完全隔离电路，体积小，接口简单，可以方便嵌入到各种需要测量直流用电情况的设备中，具有极优的性价比。

JSY-MK-227 单相电能计量模块可广泛应用于节能改造、充电桩、电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业中，用于监测直流设备的电流和电量消耗情况。

### 1.2、功能特点

- 1.2.1. 采集交直流电参数，包括电压、电流、功率、电能多个电参量；
- 1.2.2. 采用专用测量芯片，有效值测量方式，测量精度高；
- 1.2.3. 1路485接口；
- 1.2.4. 通信规约采用 Modbus-RTU，兼容性好，方便编程；
- 1.2.5. 模块采用 5VDC 供电
- 1.2.6. 可选配不同规格分流器。

### 1.3、技术参数

#### 1.3.1 直流输入

- 1) 电压量程：500V、750V、1000V 等可选；
- 2) 电流量程：50A、100A、150A 等可选；
- 3) 信号处理：采用专用测量芯片，24位AD采样；
- 4) 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<20ms)电流5倍，电压1.2倍量程不损坏；
- 5) 输入阻抗：电压通道 $>1\text{ k}\Omega / \text{V}$ 。

#### 1.3.2 通讯接口

- 1) 接口类型：485接口；
- 2) 通讯规约：MODBUS-RTU 规约；
- 3) 数据格式：可软件设置，“n, 8, 1”、“e, 8, 1”、“o, 8, 1”、“n, 8, 2”；
- 4) 通讯速率：波特率可设置1200、2400、4800、9600bps；默认为9600bps。

#### 1.3.3 测量输出数据

电压、电流、功率、电能多个电参量，见 Modbus 数据寄存器列表。

#### 1.3.4 测量精度

电压、电流、功率：小于 $\pm 1.0\%$ ；电能1级。

#### 1.3.5 隔离

被测电源与供电电源之间相互隔离；隔离耐压4000VDC；

#### 1.3.6 电源

1) 直流单电源 5V 供电, 功耗<80mA。

### 1.3.7 工作环境

1) 工作温度:  $-30\sim+75^{\circ}\text{C}$ ; 存放温度:  $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ ;

2) 相对湿度: 5~95%, 无结露(在  $40^{\circ}\text{C}$  下);

3) 海拔高度: 0~3000 米;

4) 环境: 无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃, 无显著摇动、振动和冲击的场所;

5)

1.3.8 安装方式: 螺丝孔固定;

1.3.9 模块尺寸: 65\*43mm

## 二、应用

### 2.1、产品外形



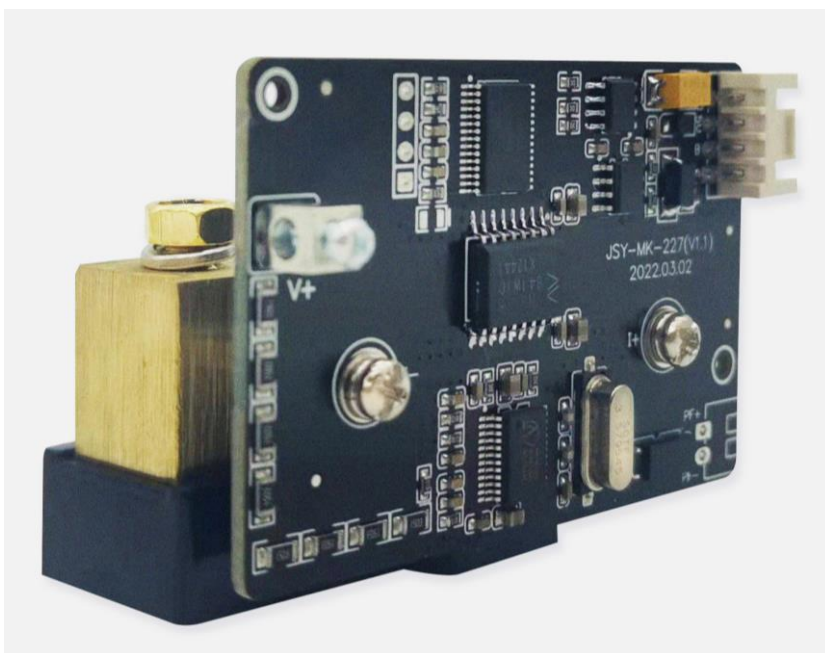


图 2.1

电流分流器外形及尺寸图

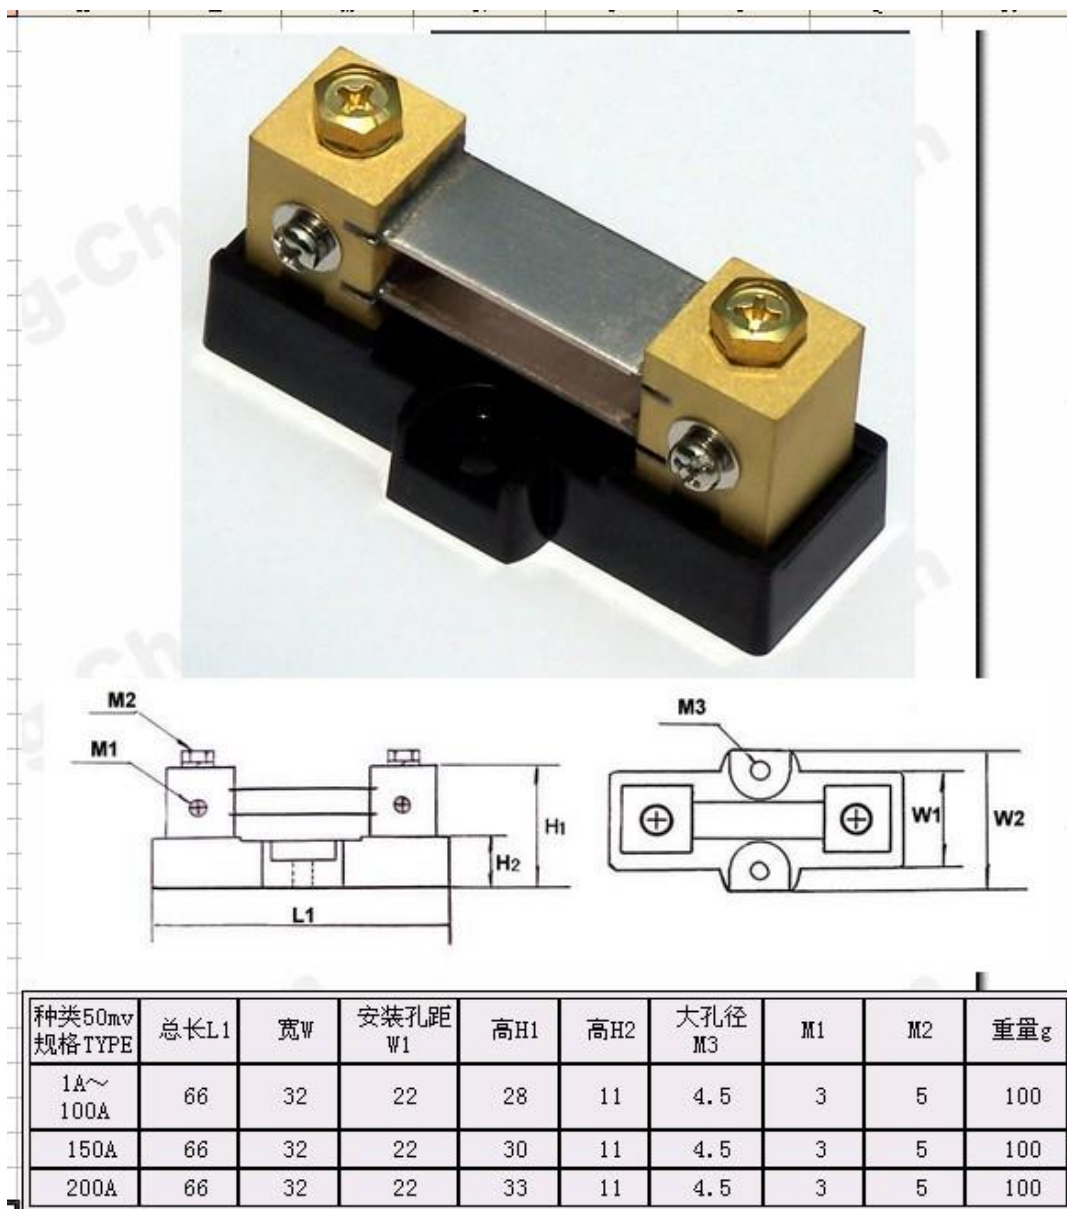

## 2.2、接口定义

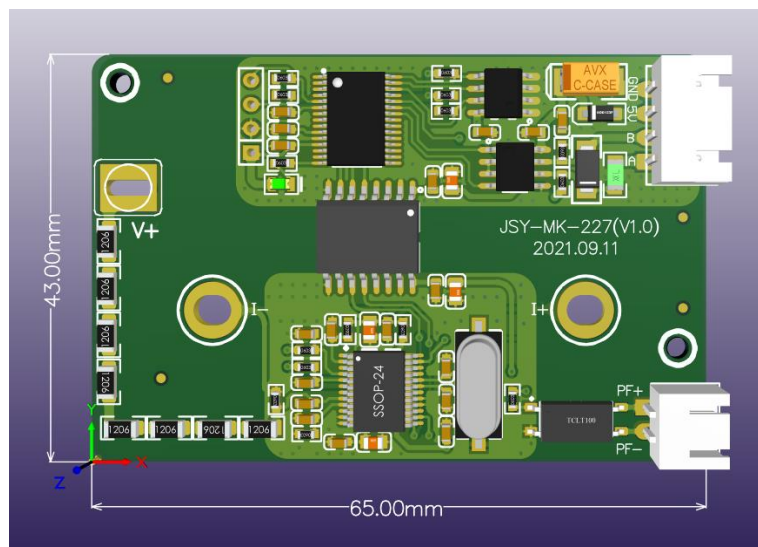

### 2.2.1 管脚说明

| 标识  | 特性     | 功能描述                     |
|-----|--------|--------------------------|
| V+  | 直流正    | 被测直流电压正极接口（交流接火线）        |
| I+  | 分流器正端  | 分流器正端输入，接负载负极（交流接零线负载端）  |
| I-  | 分流器负端  | 分流器负端输入，接电源负极端（交流接零线电源端） |
| GND | 供电电源负极 | 电能计量模块 5VDC 供电电源负极       |
| 5V  | 供电电源正极 | 电能计量模块5VDC供电电源正极         |
| A   | 485A 口 | 通讯口                      |
| B   | 485B 口 | 通讯口                      |

### 2.3、应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，“指示灯”常亮，通讯时“指示灯”在通讯数据传输时同步闪烁。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址 1 号、波特率 9600bps、数据格式“n, 8, 1”、数据更新速率为一秒 3 次、变比为 1；

深圳市健思研科技有限公司  
Shenzhen JSY Technology Co., Ltd

**2.4、电能计量功能**

可以提供单相电压、电流、功率、电能等参数；  
电度的数据是4字节的无符号数，数据掉电保存。

**三、JSY-MK-227 Modbus 寄存器列表**

**3.1、测量电参数寄存器和通讯数据表（功能码 03H 读，10H 写）**

| 序号 | 定义     | 寄存器地址          | 读/写 | 数据类型与计算说明                   |
|----|--------|----------------|-----|-----------------------------|
| 1  | 电压     | 0100H<br>0101H | 读   | 无符号数，值=DATA/10000, 单位 V     |
| 2  | 电流     | 0102H<br>0103H | 读   | 无符号数，值=DATA/10000, 单位 A     |
| 3  | 有功功率   | 0104H<br>0105H | 读   | 无符号数，值=DATA/10000, 单位为 W    |
| 4  | 无功功率   | 0106H<br>0107H | 读   | 无符号数，值=DATA/10000, 单位为 var  |
| 5  | 视在功率   | 0108H<br>0109H | 读   | 无符号数，值=DATA/10000, 单位为 VA   |
| 6  | 功率因数   | 010AH<br>010BH | 读   | 无符号数，值=DATA/1000            |
| 7  | 频率     | 010CH<br>010DH | 读   | 无符号数，值=DATA/100, 单位为 Hz     |
| 8  | 有功电能   | 010EH<br>010FH | 读/写 | 无符号数，值=DATA/1000, 单位为 kWh   |
| 9  | 无功电能   | 0110H<br>0111H | 读/写 | 无符号数，值=DATA/1000, 单位为 kvarh |
| 10 | 被测电源属性 | 0112H<br>0113H | 读   | 无符号数，值=1为交流电源，值=2为直流电源      |

**3.2、系统配置读取参数寄存器地址及数据通讯表（功能码 03H 读，10H 写）**

| 序号 | 定义 | 寄存器地址 | 读/写 | 具体说明 |
|----|----|-------|-----|------|
|----|----|-------|-----|------|


**深圳市健思研科技有限公司**  
**Shenzhen JSY Technology Co.,Ltd**

|   |        |       |     |   |
|---|--------|-------|-----|---|
| 1 | 地址及波特率 | 0004H | 读/写 | 默认值为 0106H；默认地址为 01H，默认格式为 8，N，1，9600bps<br>说明：<br>高字节 8 位为地址，1~255；0 为广播地址；<br>低字节的高 2 位为数据格式位，为“00”表示为 10 位即“8，N，1”<br>为“01”表示为 11 位，偶效验，即“8，E，1”；<br>为“10”表示为 11 位，奇效验，即“8，O，1”；<br>为“11”表示为 11 位，无效验，2 个停止位，即“8，N，2”；<br>低字节的低四位为为波特率，3—1200bps，4—2400bps，5—4800bps，6—9600bps |
|---|--------|-------|-----|---|

**四、MODBUS 通讯规约**

本仪表提供串行异步半双工 RS485 通讯接口，采用标准 MODBUS-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达 255 个网络仪表，每个网络仪表均可设定其通讯地址，通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线，线径不小于 0.5mm<sup>2</sup>。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。

MODBUS 协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机，即：在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。MODBUS 协议只允许在主机（PC，PLC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

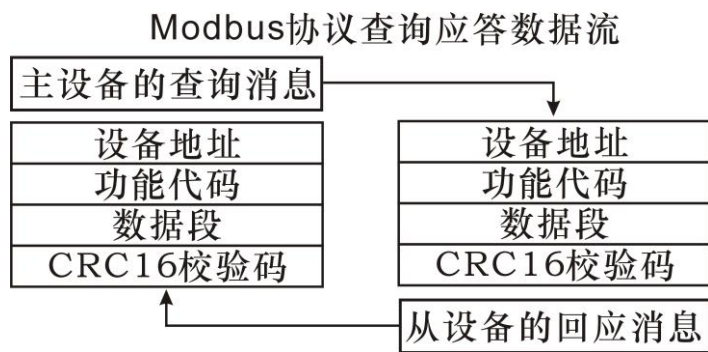

**主机查询：**查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备；功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码 03 或 04 是要求从设备读寄存器并返回它们的内容；数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息，校验码用来检验一帧信息的正确性，从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用 CRC16 的校准规则。

**从机响应：**如果从设备产生正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码。数据信息码则包括了从设备收集的数据：像寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不进行响应。

**深圳市健思研科技有限公司**  
**Shenzhen JSY Technology Co.,Ltd**

我们规定在本仪表中采用的通讯数据格式:每个字节的位(1个起始位、8个数据位、奇校验或偶校验或无校验、1个或2个停止位)。

数据帧的结构,即报文格式:

|        |        |        |               |
|--------|--------|--------|---------------|
| 设备地址   | 功能代码   | 数据段    | CRC16校验码      |
| 1个byte | 1个byte | N个byte | 2个byte(低字节在前) |

设备地址:由一个字节组成,每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应相应的查询。

功能代码:告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出该系列仪表所支持的功能代码,以及它们的功能。

| 功能代码 | 功能          |
|------|-------------|
| 03H  | 读一个或多个寄存器的值 |
| 10H  | 写一个或多个寄存器的值 |
| 01H  | 读1路继电器的输出状态 |
| 05H  | 写1路继电器的输出状态 |

数据段:包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。

校验码: CRC16 占用两个字节,包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值,然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。

生成一个 CRC16 的流程为:

- (1) 预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH (全 1),称之为 CRC 寄存器。
- (2) 把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回 CRC 寄存器。
- (3) 将 CRC 寄存器向右移一位,最高位填以 0,最低位移出并检测。
- (4) 如果最低位为 0:重复第三步(下一次移位);如果最低位为 1:将 CRC 寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。
- (5) 重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。
- (6) 重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。
- (7) 最终 CRC 寄存器的值就是 CRC16 的值。

**MODBUS—RTU 通讯规约示例:**

**4.1、功能码 0x03: 读多路寄存器**

例子:主机要读取地址为 01,开始地址为 0000H 的 2 个从机寄存器数据

```

主机发送: 01    03    00 00    00 02    CRC
           地址 功能码 起始地址  数据长度  CRC 码
从机响应: 01    03    04    12 45 56 68    CRC
           地址 功能码 返回字节数 寄存器数据 1 寄存器数据 2  CRC 码
    
```

**4.2、功能码 0x10: 写多路寄存器**

例子:主机要把 0000,0000 保存到地址为 000C,000D 的从机寄存器去(从机地址码为 0x01)

```

主机发送: 01    10    00 0C    00 02    04    00 00    00 00    F3 FA
           地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节计数 保存数据 1    2    CRC 码
从机响应: 01    10    00 0C    00 02    81 CB
    
```

**深圳市健思研科技有限公司**  
**Shenzhen JSY Technology Co.,Ltd**

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 CRC 码

### 4.3、说明

MODBUS-RTU 通讯规约中的寄存器指的是 16 位（即 2 个字节），并且高位在前。

设置参数时，注意不要写入非法数据（即超过数据范围限制的数据值）；

从机返回的错误码格式如下：

地址码：1 字节

功能码：1 字节（最高位为 1）

错误码：1 字节

CRC： 2 字节

响应回送如下错误码：

81：非法的功能码，即接收到的功能码模块不支持。

82：读取或写入非法的数据地址，即数据位置超出模块的可读或可写的地址范围。

83：非法的数据值，即模块收到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围。

### 4.4、指令解析举例：


4.4.1 读取电参数指令（以模块地址为 0x01 举例）：

发送数据：01 03 01 00 00 14 44 39 （读 0100 开始的 20 个寄存器）

接收数据：01 03 28 00 3C FC C8 00 03 0D DB 04 C6 89 50 00 00 00 00 04 C6 89 50 00 00 03 E8  
00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 04 00 00 00 02 47 F8

红色部分为相关电参数，分解出来的结果如下图：

红色数据 00 3C FC C8 对应 0100H~0101H 寄存器，即为电压：0x003CFCC8=3996872，除以 10000 为 399.6872V，每个参数对应 2 个寄存器，数据均为 4 个字节，其他的数据根据计算公式同理得出。

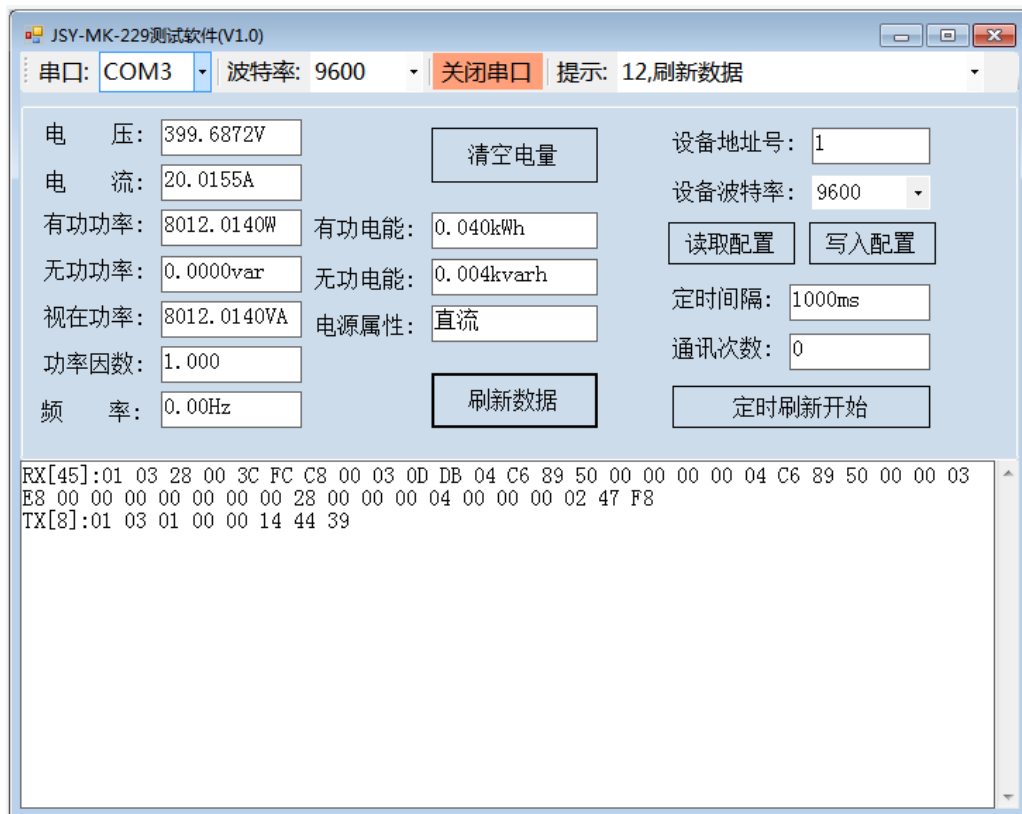



**深圳市健思研科技有限公司**  
**Shenzhen JSY Technology Co.,Ltd**

---

4.4.2 总清电量指令，同时清除有功和无功的电量，写入4个字节的00，也可以单独清除有功或无功的电量，参照3.1表格寄存器（以模块地址为0x01举例）：

发送数据：01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA

接收数据：01 10 00 0C 00 02 81 CB

## 五、注意事项

- 1) 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。
- 2) 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。
- 3) 电压回路或PT的二次回路不可短路。
- 4) 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；
- 5) 产品在有强电磁干扰的环境中使用，请注意输入输出信号线的屏蔽。
- 6) 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。
- 7) 本系列产品内部未设置防雷击电路，当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。
- 8) 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。

公司名称：深圳市健思研科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽镇珠光村珠光创新科技园1栋609

联系方式：(0755)86524536

传真：(0755)26628850      邮政编码：518055